

Bedienungsanleitung IMPRESSA J9.2 One Touch



Diese Bedienungsanleitung wurde vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.


Inhaltsverzeichnis

Ihre IMPRESSA J9.2 One Touch

Bedienelemente		4
W	/ichtige Hinweise	6
	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
	Zu Ihrer Sicherheit	6
1	Vorbereiten und in Betrieb nehmen	9
	JURA im Internet	9
	Gerät aufstellen	9
	Wassertank füllen	9
	Bohnenbehälter füllen	9
	Erste Inbetriebnahme	10
	Filter einsetzen und aktivieren	11
	Wasserhärte ermitteln und einstellen	12
	Mahlwerk einstellen	14
2	9	15
	Ristretto, Espresso und Kaffee	
	Zwei Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck zubereiten	15
	Latte macchiato, Cappuccino	16
	Warme Milch und Milchschaum	17
	Gemahlener Kaffee	17
	Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen	18
	Heißwasser	19
3	Täglicher Betrieb	21
	Einschalten	21
	Tägliche Pflege	21
	Ausschalten	22
4	Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus	23
	Produkte	
	Energiesparmodus	26
	Automatisches Ausschalten	
	Spülungen	28
	Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen	29
	Informationen und Pflegestatus abfragen	30
	Einheit Wassermenge	31
	Symbolhelligkeit	31
	Sprache	32

5	Pflege		33
	Gerät spüler	1	33
	Cappuccino	-Düse spülen	33
	Cappuccino	-Düse reinigen	34
	Cappuccino	-Düse zerlegen und spülen	35
	Filter wechs	eln	
	Gerät reinig	en	
	Gerät entkal	ken	38
	Bohnenbeh	ilter reinigen	40
_	Wassertank	entkalken	41
6	Meldungen	···	42
7	Störungen b		44
8	Transport u	nd umweltgerechte Entsorgung	46
	Transport / S	System leeren	46
	Entsorgung		
9	Technische	Daten	47
10	Index	kte / Rechtliche Hinweise	48
•	mbolbeschr /arnhinweise	eibung	
_		D. L. C. L. H. L. C. H. L. L. L. VODOLOUT, L. WADNING	
⚠ VORSICHT ⚠ WARNUNG		Beachten Sie stets die Informationen, die durch VORSICHT oder WARNUNG r Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. Das Signalwort WARNUNG weist Sie auf mögliche schwere Verletzungen hin, das Signalwort VORSICHT auf mögliche leichte Verletzungen.	
VORSICHT		VORSICHT weist Sie auf Sachverhalte hin, die zu einer Beschädigung der Maschine führen können.	
V	erwendete Sy	ymbole	
٠	H	andlungsaufforderung. Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.	
i	H	inweise und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrer IMPRESSA noch leichter fä	illt.
@) Ve	erweise auf das Online -Angebot von JURA mit interessanten, weiterführenden	
		formationen: www.jura.com	
	ETTE D	splayanzeige	

Bedienelemente

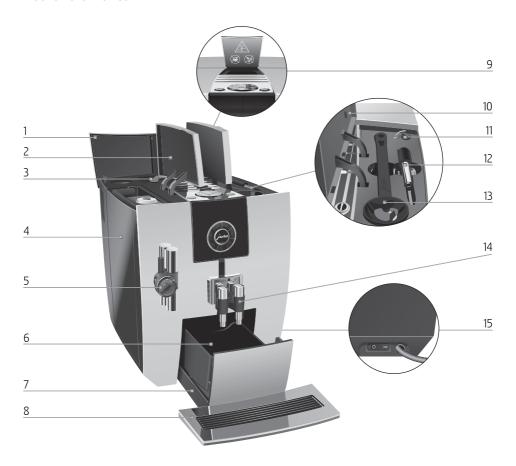

- 1 Abdeckung Bohnenbehälter
- 2 Abdeckung Wassertank
- 3 Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- 4 Wassertank
- 5 Höhenverstellbare Cappuccino-Düse
- 6 Kaffeesatzbehälter
- 7 Restwasserschale
- 8 Tassenplattform

- 9 Einfülltrichter für gemahlenen Kaffee
- 10 Abdeckung Zubehörfach
- 11 Drehknopf Mahlgradeinstellung
- 12 Heißwasserdüse
- 13 Dosierlöffel für gemahlenen Kaffee
- 14 Höhen- und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf
- 15 Netzschalter und Netzkabel (Geräteseite)



Geräteoberseite

- 1 **b** Taste Ein/Aus
- 2 © Rotary Switch
- 3 ... Pflegetaste

Front

- 4 Display
- Zubereitungstasten
 - Taste Ristretto
 - □ Taste Espresso
 - ☐ Taste Kaffee
 - ↓ Taste Heißwasser
 - Taste Milch
 - Taste Latte macchiato
 - Taste Cappuccino

Wichtige Hinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. Es dient nur der Kaffeezubereitung und dem Erwärmen von Milch und Wasser. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die JURA Elektroapparate AG übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstanden sind. Halten Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät verfügbar und geben Sie sie an nachfolgende Anwender weiter.

Zu Ihrer Sicherheit





So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, beispielsweise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURA-Service.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es entweder direkt bei JURA oder bei einer autorisierten JURA-Servicestelle repariert werden.
- Achten Sie darauf, dass sich die IMPRESSA und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen befinden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende Teile. Nach dem Öffnen besteht Lebensgefahr. Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisierten JURA-Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.
- Um das Gerät vollständig und sicher vom Stromnetz zu trennen, schalten Sie die IMPRESSA zunächst mit der Taste Ein/Aus

und danach am Netzschalter aus. Ziehen Sie erst dann den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Verbrühungen und Verbrennungen an den Ausläufen und der Cappuccino-Düse sind möglich:

- Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe
- Achten Sie darauf, dass die Cappuccino-Düse richtig montiert und sauber ist. Bei nicht korrekter Montage oder Verstopfungen können sich die Cappuccino-Düse oder Teile davon lösen.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher und kann Verletzungen und Brand verursachen. Um Schäden und damit mögliche Verletzungsund Brandgefahren zu vermeiden:

- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die IMPRESSA vor Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie die IMPRESSA, das Netzkabel und Anschlüsse nicht in Wasser.
- Stellen Sie die IMPRESSA und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie Ihre IMPRESSA vor Reinigungsarbeiten am Netzschalter aus. Wischen Sie die IMPRESSA stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser
- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß Typenschild anschließen. Das Typenschild ist auf der Unterseite Ihrer IMPRESSA angebracht. Weitere technische Daten finden Sie in dieser Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 9 »Technische Daten«).
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Pflegeprodukte von JURA. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlene Produkte können die IMPRESSA beschädigen.
- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen

Wichtige Hinweise

- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit frischem, kaltem Wasser.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit am Netzschalter aus

Personen, einschließlich Kindern, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis

nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Sicherheit im Umgang mit der Filterpatrone CLARIS Blue:

- Bewahren Sie Filterpatronen für Kinder unerreichbar auf.
- Lagern Sie Filterpatronen trocken in der verschlossenen Verpackung.
- Schützen Sie die Filterpatronen vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie keine beschädigten Filterpatronen.
- Öffnen Sie keine Filterpatronen.

1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

IURA im Internet

Besuchen Sie uns im Internet.

@ Auf der JURA-Homepage (www.jura.com) können Sie eine Kurzanleitung zu Ihrem Gerät herunterladen. Des Weiteren finden Sie interessante und aktuelle Informationen zu Ihrer IMPRESSA und rund um das Thema Kaffee.

Gerät aufstellen

Beachten Sie beim Aufstellen Ihrer IMPRESSA folgende Punkte:

- Stellen Sie die IMPRESSA auf eine waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche.
- Wählen Sie den Standort Ihrer IMPRESSA so, dass sie vor Überhitzung geschützt ist. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden.

Wassertank füllen

Für den perfekten Kaffeegenuss empfehlen wir Ihnen, das Wasser täglich zu wechseln.

VORSICHT

Milch, kohlensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.
 - ► Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks.
 - Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.
 - Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein
 - ► Schließen Sie die Abdeckung des Wassertanks.

Bohnenbehälter füllen

Der Bohnenbehälter besitzt einen Aromaschutzdeckel. So bleibt das Aroma Ihrer Kaffeebohnen länger erhalten.

VORSICHT

Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z.B. Zucker) behandelt sind, vorgemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.

► Füllen Sie ausschließlich Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter.

1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

- ► Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- ► Entfernen Sie Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich eventuell im Bohnenbehälter befinden.
- ► Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter, schließen Sie den Aromaschutzdeckel sowie die Abdeckung des Bohnenbehälters

Erste Inbetriebnahme

△ WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

 Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.

Voraussetzung: Der Wassertank und der Bohnenbehälter sind gefüllt.

- ► Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- ► Schalten Sie die IMPRESSA am Netzschalter auf der rechten Geräteseite ein.
- O → Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschalten.

Der Rotary Switch leuchtet. Im Display erscheint SPRACHE DEUTSCH.

Im Display erscheint kurz GESPEICHERT, um die Einstellung zu bestätigen.

SYSTEM FULLEN / PFLEGE DRUCKEN, die Pflegetaste & leuchtet.

- ► Stellen Sie ein Gefäß unter die Cappuccino-Düse.
- ♠ ► Drücken Sie die Pflegetaste.

SYSTEM FULLT, das System wird mit Wasser gefüllt. Der Vorgang stoppt automatisch, im Display erscheint WILLKOMMEN BEI JURA.

HEIZT HUF

FFLEGE DRUCKEN, die Pflegetaste ∴ leuchtet.







Filter einsetzen und aktivieren

► Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.

♣ Drücken Sie die Pflegetaste.

GERAT SPULT, das Gerät spült. Der Vorgang stoppt automatisch. Im Display erscheint BITTE MAHLEN, Ihre IMPRESSA ist nun betriebsbereit.

i Die Tasten der Produkte, die Sie jeweils zubereiten können, leuchten

Ihre IMPRESSA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue verwenden.

i Führen Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer IMPRESSA sicher.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE ₩₩HLEN.

- ◆ Drücken Sie den Rotary Switch so lange, bis im Display FFLEGE erscheint.
- ◆ Drehen Sie den Rotary Switch, bis FILTER NEIN angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

FILTERNEIN

- ◆ Drehen Sie den Rotary Switch, bis FILTER JA angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.

FILTER EINSETZEN / PFLEGE DRUCKEN, die Pflegetaste & leuchtet.

- ► Entnehmen Sie dem Welcome Pack die Verlängerung zur Filterpatrone.
- ► Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine Filterpatrone CLARIS Blue.
- ► Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.

1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen





- ► Klappen Sie die Filterhalterung auf und setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ► Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- **1** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.
 - Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
 - Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse.
- ♣ Drücken Sie die Pflegetaste.

FILTER SPULT, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse.

- i Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen; drücken Sie hierzu eine beliebige Taste. Drücken Sie die Pflegetaste &, um die Filterspülung fortzusetzen.
- **1** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Das Gerät heizt auf. Im Display erscheint EITTE MAHLEN, der Filter ist aktiviert.

Wasserhärte ermitteln und einstellen

1 Das Einstellen der Wasserhärte ist nicht möglich, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue verwenden und diese im Programmiermodus aktiviert haben.

Je härter das Wasser, desto häufiger muss die IMPRESSA entkalkt werden. Deshalb ist es wichtig, die Wasserhärte einzustellen.

Die Wasserhärte kann stufenlos zwischen 1° dH und 30° dH eingestellt werden. Sie kann ebenso inaktiv gesetzt werden, d.h., die IMPRESSA meldet nicht, wann sie entkalkt werden muss.

Wasserhärte ermitteln

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Aquadur®-Teststäbchen können Sie die Wasserhärte ermitteln.

- ► Halten Sie das Stäbchen kurz (1 Sekunde) unter fließendes Wasser. Schütteln Sie das Wasser ab.
- ► Warten Sie ca. 1 Minute.
- ► Lesen Sie den Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ab.

Sie können jetzt die Wasserhärte einstellen.



Wasserhärte einstellen

Beispiel: So ändern Sie die Wasserhärte von 15°4H auf 25°4H. Voraussetzung: Im Display steht BITTE WAHLEN.

- ◆ Drücken Sie den Rotary Switch so lange, bis im Display FFLEGE erscheint.
- ◆ Drehen Sie den Rotary Switch, bis HARTE 16 * 4H angezeigt wird.

- ◆ Drehen Sie den Rotary Switch, bis ≥= * → → ■ ■ angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz GESFEICHERT.

HARTE 25°4H

- ♠ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.

Im Display erscheint EITTE ₩ÄHLEN.

Mahlwerk einstellen

Sie können das Mahlwerk stufenlos dem Röstgrad Ihres Kaffees anpassen.

VORSICHT

Wenn Sie den Mahlgrad bei ruhendem Mahlwerk einstellen, sind Schäden am Drehknopf Mahlgradeinstellung nicht auszuschließen.

Verstellen Sie den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk.

Die richtige Einstellung des Mahlgrades erkennen Sie daran, dass der Kaffee gleichmäßig aus dem Kaffeeauslauf fließt. Zudem entsteht eine feine, dichte Crema.

Beispiel: So ändern Sie den Mahlgrad **während** der Zubereitung von einem Espresso.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Zubehörfachs.
- ► Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- □ Drücken Sie die Taste Espresso.
 Das Mahlwerk startet. Im Display wird 1 ESPRESSO und die Kaffeestärke angezeigt.
 - Stellen Sie den Drehknopf Mahlgradeinstellung in die gewünschte Position, während das Mahlwerk läuft. Der Espresso wird zubereitet, der Mahlgrad ist eingestellt.
 - ► Schließen Sie die Abdeckung des Zubehörfachs.



2 Zubereitung

- i Während eine Kaffee- oder Milchspezialität sowie Heißwasser zubereitet wird, können Sie die Zubereitung jederzeit abbrechen. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.
- Vor und während des Mahlvorgangs können Sie die Kaffeestärke der Einzelprodukte wählen: leicht (4), mild (44), normal (444), stark (444) oder extra (444).
- i Während der Zubereitung können Sie die voreingestellte Wassermenge durch Drehen des Rotary Switch verändern.
- i Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen.

Im Programmiermodus haben Sie die Möglichkeit, dauerhafte Einstellungen für alle Produkte vorzunehmen (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Produkte«).

Ristretto, Espresso und Kaffee

Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten (Ristretto [□], Espresso [□] und Kaffee [□]) folgt diesem Muster.

Beispiel: So bereiten Sie einen Kaffee zu.

- ► Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ➡ Drücken Sie die Taste Kaffee.

Die Zubereitung startet. 1 KAFFEE und die Kaffeestärke wird angezeigt. Die voreingestellte Wassermenge des Kaffees fließt in die Tasse.

Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint kurz BITTE SCHÖN. Danach wird BITTE MÄHLEN angezeigt.




Zwei Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck zubereiten

Zwei Tassen Kaffee bereiten Sie entsprechend zu: Stellen Sie zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf. Drücken Sie zwei Mal die Taste Kaffee ♀ (innerhalb von 2 Sekunden), um die Kaffeezubereitung zu starten

2 Zubereitung

Latte macchiato, Cappuccino

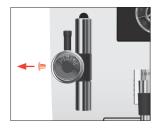



Ihre IMPRESSA bereitet Ihnen einen Latte macchiato oder Cappuccino auf Knopfdruck zu. Das Glas oder die Tasse muss hierbei nicht verschoben werden.

Beispiel: So bereiten Sie einen Latte macchiato zu.

- ► Entfernen Sie die Schutzkappe von der Cappuccino-Düse.
- Schließen Sie den Milchansaugschlauch an der Cappuccino-Düse an. Verwenden Sie für einen Tetrapak Milch den langen, für einen Milchbehälter den kurzen Schlauch.
- ► Stecken Sie das andere Ende des Milchansaugschlauchs in einen Tetrapak Milch oder verbinden Sie es mit einem Milchbehälter.
- ► Stellen Sie ein Glas unter die Cappuccino-Düse.
- ► Stellen Sie das Einstellrad der Cappuccino-Düse auf Position Milchschaum 🗒.
- Drücken Sie die Taste Latte macchiato.

LATTE MAC . und die Kaffeestärke wird angezeigt.
LATTE MAC ., der Milchschaum wird zubereitet.

Die Zubereitung stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Milchmenge.


PALISE

i Es folgt eine kurze Pause, in der sich die warme Milch vom Milchschaum trennt. So können die typischen Schichten eines Latte macchiatos entstehen. Die Dauer dieser Pause können Sie im Programmiermodus definieren (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Produkte«).

LATTE MAC:, die Kaffeezubereitung startet. Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint kurz EITTE SCHÖN. Danach wird EITTE MAHLEN angezeigt.

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig spülen und reinigen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Cappuccino-Düse spülen«).

Warme Milch und Milchschaum

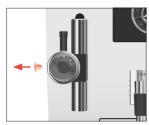



Beispiel: So bereiten Sie Milchschaum zu.

- ► Entfernen Sie die Schutzkappe von der Cappuccino-Düse.
- ► Schließen Sie den Milchansaugschlauch an der Cappuccino-Düse an. Verwenden Sie für einen Tetrapak Milch den langen, für einen Milchbehälter den kurzen Schlauch.
- ► Stecken Sie das andere Ende des Milchansaugschlauchs in einen Tetrapak Milch oder verbinden Sie es mit einem Milchbehälter.
- ► Stellen Sie eine Tasse unter die Cappuccino-Düse.
- ► Stellen Sie das Einstellrad der Cappuccino-Düse auf Position Milchschaum 🗒.
- i Wenn Sie die Milch erwärmen wollen, stellen Sie das Einstellrad der Cappuccino-Düse auf die Position Milch .
- Drücken Sie die Taste Milch.
 HEIZT AUF

Sobald das Gerät aufgeheizt ist, erscheint BITTE WAHLEN.

□ ► Drücken Sie nochmals die Taste Milch.
MILCH, der Milchschaum wird zubereitet. Die Zubereitung stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Milchmenge. Im Display erscheint BITTE HAHLEN.

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig spülen und reinigen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Cappuccino-Düse spülen«).

Gemahlener Kaffee

Über den Einfülltrichter für gemahlenen Kaffee haben Sie die Möglichkeit, einen zweiten, beispielsweise koffeinfreien, Kaffee zu verwenden.

- **i** Füllen Sie nie mehr als zwei gestrichene Dosierlöffel gemahlenen Kaffee ein.
- i Verwenden Sie nicht zu fein gemahlenen Kaffee. Dieser kann das System verstopfen und der Kaffee läuft nur tropfenweise durch.

2 Zubereitung

- i Wenn Sie zu wenig gemahlenen Kaffee eingefüllt haben, wird ZU WENIG FULVER angezeigt und die IMPRESSA bricht den Vorgang ab.
- Die gewünschte Kaffeespezialität muss innerhalb von ca. 1 Minute nach Einfüllen des gemahlenen Kaffees zubereitet werden. Ansonsten bricht die IMPRESSA den Vorgang ab und ist wieder betriebsbereit.

Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten mit gemahlenem Kaffee folgt diesem Muster.




- ► Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf.
- Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für gemahlenen Kaffee.

FULUER FULLEN

- Füllen Sie einen gestrichenen Dosierlöffel gemahlenen Kaffee in den Einfülltrichter.
- \blacktriangleright Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.

EITTE WAHLEN

▶ Drücken Sie die Taste Espresso. Die Zubereitung startet. Die voreingestellte Wassermenge des Espressos fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint kurz BITTE SCHÖN. Danach wird BITTE HÄHLEN angezeigt.



Sie können die Wassermenge aller Kaffeespezialitäten sowie des Heißwassers ganz einfach und dauerhaft an die Tassengröße anpassen. Wie im folgenden Beispiel stellen Sie die Menge ein Mal ein. Bei allen weiteren Zubereitungen fließt immer diese Menge aus.

Die dauerhafte Anpassung der Wassermenge an die Tassengröße aller Kaffeespezialitäten sowie des Heißwassers folgt diesem Muster.

Beispiel: So stellen Sie die Wassermenge für einen Kaffee **dauerhaft** ein

Voraussetzung: Im Display steht BITTE MAHLEM.



- ► Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ➡ Drücken und halten Sie die Taste Kaffee.
 - i KAFFEE und die Kaffeestärke wird angezeigt.
- ➡ Halten Sie die Taste Kaffee weiter gedrückt, bis GENUG KAFFEEZ erscheint.
 - ► Lassen Sie die Taste Kaffee los.

 Die Zubereitung startet und der Kaffee fließt in die Tasse.
 - Drücken Sie eine beliebige Taste, sobald sich genügend Kaffee in der Tasse befindet.

Die Zubereitung stoppt. Im Display erscheint kurz GESPEICHERT und BITTE SCHÖN. Die eingestellte Wassermenge für einen Kaffee ist dauerhaft gespeichert. Im Display erscheint BITTE HÄHLEN.

- i Sie können diese Einstellung jederzeit ändern, indem Sie den Vorgang wiederholen.
- i Sie können die Menge aller Kaffeespezialitäten sowie des Heißwassers auch im Programmiermodus dauerhaft einstellen (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus Produkte«).

Heißwasser

Verwenden Sie die Heißwasserdüse, um einen perfekten Wasserfluss zu erhalten. Die Heißwasserdüse finden Sie unter der Abdeckung des Zubehörfachs.

Bei der Zubereitung von Heißwasser können Sie folgende Temperaturen wählen: NIEDRIG, NORMAL, HEISS.

⚠ VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Wasserspritzer.

- Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.
 - ► Ziehen Sie die Cappuccino-Düse vorsichtig nach unten ab.
 - Öffnen Sie die Abdeckung des Zubehörfachs, entnehmen Sie die Heißwasserdüse und schließen Sie die Abdeckung wieder.
 - ► Stecken Sie die Heißwasserdüse an das Anschlussteil.

2 Zubereitung




- ► Stellen Sie eine Tasse unter die Heißwasserdüse.
- ► Drücken Sie die Taste Heißwasser. Die Temperatur wird angezeigt.
- Durch mehrmaliges Drücken der Taste Heißwasser (innerhalb ca. 2 Sekunden) können Sie die Temperatur individuell einstellen. Diese Einstellung wird nicht gespeichert.

HASSER, heißes Wasser fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint BITTE HAHLEN.

3 Täglicher Betrieb

Einschalten





Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist am Netzschalter eingeschaltet.

- ► Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- ☼ ► Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschalten.

Im Display erscheint $\ensuremath{\mathsf{WILLKOMMEN}}$ BEI JURA.

HEIZT HUF


FFLEGE DRUCKEN, die Pflegetaste ∴ leuchtet.

∴ Drücken Sie die Pflegetaste.

GERAT SPULT, das Gerät spült.

Der Vorgang stoppt automatisch, im Display erscheint EITTE WAHLEN.

Tägliche Pflege





- ► Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale. Spülen Sie beide mit warmem Wasser.
- ► Trocknen Sie die Metallkontakte hinten an der Restwasserschale.
- Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder ein
- ► Spülen Sie den Wassertank mit klarem Wasser.
- ► Zerlegen und spülen Sie die Cappuccino-Düse (siehe Kapitel 5 »Pflege Cappuccino-Düse spülen«).
- ► Wischen Sie die Geräteoberfläche mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch (z.B. Mikrofaser) ab.



3 Täglicher Betrieb

Ausschalten



Wenn Sie Ihre IMPRESSA ausschalten, werden die Ausläufe gespült, bei denen eine Kaffeespezialität oder Milch zubereitet wurde.

- ► Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Cappuccino-Düse.
- (b) ► Drücken Sie die Taste Ein/Aus.

GERAT SPULT, es werden die Ausläufe gespült, bei denen eine Kaffeespezialität oder Milch zubereitet wurde. Der Vorgang stoppt automatisch, die IMPRESSA ist ausgeschaltet.

i Wird die IMPRESSA mit der Taste Ein/Aus ausgeschaltet, verbraucht das Gerät im ausgeschalteten Zustand weniger als 0,1 W Stand-by-Energie. Über den Netzschalter kann das Gerät komplett vom Stromnetz getrennt werden.

Im Programmiermodus können Sie dauerhafte Einstellungen vornehmen. Durch einfaches Drehen und Drücken des Rotary Switch navigieren Sie durch die Programmpunkte und speichern die gewünschten Einstellungen dauerhaft. Sie können mit dem Rotary Switch folgende Einstellungen vornehmen:

Programmpunkt	Unterpunkt	Erläuterung
PFLEGE	CAPPUCCINO	► Wählen Sie das gewünschte Pflegepro-
	REINIGEN,	gramm.
	GERAT SPULEN,	Wenn Sie in diesem Programmpunkt keine
	CAPPUCCINO SPULEN,	Aktion ausführen, wird der Programmier-
	GERAT REINIGEN,	modus nach ca. 5 Sekunden automatisch
	GERÄT ENTKALKEN (nur	verlassen.
	wenn Filter nicht aktiviert ist),	
	FILTER MECHSELM (nur	
	wenn Filter aktiviert ist)	
PRODUKTE	PRODUKT HÄHLEN	► Wählen Sie Ihre Einstellungen für die
		Kaffee- und Milchspezialitäten sowie
		Heißwasser.
FILTER	JA, HEIN	► Wählen Sie, ob Sie Ihre IMPRESSA mit
		oder ohne Filterpatrone CLARIS Blue
		betreiben.
HÄRTE (nur	HARTE INAKTIV,	► Stellen Sie die Wasserhärte ein.
wenn Filter nicht	1 * 4 H - 3 @ * 4 H	
aktiviert ist)		
EMERGIE	SPAREN JA,	► Wählen Sie einen Energiesparmodus.
SPAREN		
AUS NACH	15 MIN,	► Stellen Sie ein, nach welcher Zeit sich die
	0.5 STD - 15 STD	IMPRESSA automatisch ausschalten soll.
SPULUNGEN	STARTSPUL:,	► Ändern Sie die Einstellungen für die
	CAPPLEPUL:	Einschaltspülung und die Cappuccino-Spü-
		lung.
RESET	EINZELPRODUKTE,	► Stellen Sie die dauerhaft eingestellten
	ALLE PRODUKTE,	Werte aller Produkte auf Werkseinstellung
	WERKSEINSTELLUNG	zurück.

Programmpunkt	Unterpunkt	Erläuterung
INFORMATION		► Behalten Sie den Überblick über alle
		zubereiteten Kaffee- und Milchspezialitäten
		und rufen Sie den Pflegestatus ab.
ANZEIGE	ML, OZ	► Wählen Sie die Einheit der Wassermenge.
SYMBOL	HELLIGKEIT	► Stellen Sie die Helligkeit der Symbole ein.
HELLIGKEIT		
SPRACHE		► Wählen Sie Ihre Sprache.
EXIT		► Verlassen Sie den Programmiermodus.

Produkte

Im Programmpunkt PRODUKTE können Sie individuelle Einstellungen für alle Kaffeespezialitäten sowie für Heißwasser vornehmen. Folgende Einstellungen können Sie dauerhaft vornehmen:

Produkt	Temperatur	Kaffeestärke	Menge
1 Ristretto,	NORMAL, HOCH	(leicht),	Wassermenge:
1 Espresso,		🗯 (mild),	25 ML - 240 ML
1 Kaffee		•••• (normal),	
		्राप्तिक (stark),	
		(extra)	
2 Ristretti,	NORMAL, HOCH	-	Wassermenge:
2 Espressi,			25 ML - 240 ML
2 Kaffee			(pro Tasse)
Latte macchiato,	NORMAL, HOCH	(leicht),	Milchmenge:
Cappuccino		🗯 (mild),	3 SEC - 120 SEC
		•••• (normal),	Pause: @ SEC - 6@ SEC
		्राप्तिक (stark),	Wassermenge:
		(extra)	25 ML - 240 ML
Milch	_	-	3 SEC - 120 SEC
Heißwasser	NIEDRIG,	_	25 ML - 450 ML
	NORMAL, HEISS		

Die dauerhaften Einstellungen im Programmiermodus folgen immer dem gleichen Muster.

Beispiel: So ändern Sie die Milchmenge von einem Latte macchiato von 16 SEC auf 20 SEC, die Wassermenge von 45 ML auf 40 ML und die Pause von 30 SEC auf 20 SEC.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE MAHLEM.

- ◆ Drücken Sie den Rotary Switch so lange, bis FFLEGE erscheint.
- ◆ Drehen Sie den Rotary Switch, bis ₱₩CDUKTE angezeigt wird
- ◆ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

PRODUKT WAHLEN

- i Im nächsten Schritt wählen Sie die Taste des Produkts, für das Sie die Einstellung vornehmen wollen. Hierbei wird kein Produkt zubereitet.
- i Um die Einstellung eines Doppelprodukts zu ändern, drücken Sie die jeweilige Taste zwei Mal innerhalb von 2 Sekunden.
- ▶ Drücken Sie die Taste Latte macchiato.
 KAFFEE 45 ML
- Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

KAPPEE 45 ML

- ◆ Drehen Sie den Rotary Switch, bis KAFFEE 40 ML angezeigt wird.

Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.

KAPPEE AB HE

- ◆ Drehen Sie den Rotary Switch, bis MILCH 16 SEC angezeigt wird.
- ◆ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

MILCHISSEC

- ► Drehen Sie den Rotary Switch, bis MILCH 20 SEC angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz GESFEICHERT.

HILCH 20 SEC

- ◆ Drehen Sie den Rotary Switch, bis FAUSE 30 SEC angezeigt wird.

PAUSE 30 SEC

- ◆ Drehen Sie den Rotary Switch, bis PAUSE 20 SEC angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.

PAUSE 20 SEC

- ♠ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.

PRODUKT MAHLEN

- Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.

- ♠ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.

BITTE WARLEN

Energiesparmodus

Im Programmpunkt **ENERGIE SPAREN** kann ein Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.®) dauerhaft eingestellt werden:

- SPARENNEIN
 - Alle Kaffeespezialitäten, Kaffeespezialitäten mit Milch sowie Heißwasser können ohne Wartezeit zubereitet werden.
 - Vor Milchzubereitung heizt das Gerät auf.
- SPAREN JA (Energieeinsparung bis zu 40%)
 - Kurz nach der letzten Zubereitung heizt die IMPRESSA nicht mehr. Sobald die Spartemperatur erreicht ist, wird dies im Display durch die Meldung SPARMODUS angezeigt – dies kann mehrere Minuten dauern.
 - Vor Kaffee-, Heißwasser- oder Milchzubereitung heizt das Gerät auf.

Beispiel: So ändern Sie den Energiesparmodus von SPAREN NEIN auf SPAREN JA.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE MAHLEM.

- ◆ Drehen Sie den Rotary Switch, bis ENERGIE SFAREN angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

- Drehen Sie den Rotary Switch, bis SPAREN JA angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz ${\tt GESPEICHERT}.$

ENERGIE SPAREN /

- ♠ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.

BITTE WARLEN

Automatisches Ausschalten

Durch das automatische Ausschalten Ihrer IMPRESSA können Sie Energie sparen. Ist die Funktion aktiviert, schaltet sich Ihre IMPRESSA nach der letzten Aktion am Gerät automatisch nach der eingestellten Zeit aus.

Das automatische Ausschalten können Sie einstellen auf 15 Minuten oder 0.5–15 Stunden.

Beispiel: So ändern Sie das automatische Ausschalten von 2 STD auf 15 MIN.

Voraussetzung: Im Display steht EITTE MÄHLEM.

- ◆ Drücken Sie den Rotary Switch so lange, bis FFLEGE erscheint.
- ◆ Drehen Sie den Rotary Switch, bis AUS NACH 2 STD angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

AUS NACH 2 STD

- Drehen Sie den Rotary Switch, bis AUS NACH 15 MIN angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.
AUS NACH 15 MIN

- ♠ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.

BITTE WAHLEN

Spülungen

Im Programmpunkt SPULUNGEN können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- STARTSPUL: MANUELL
 - Die Einschaltspülung muss manuell ausgelöst werden.
- STARTSPUL. AUTOMAT.
 - Die Einschaltspülung wird automatisch ausgelöst.
- CAPPUSPUL, NACH 10'
 - Die Cappuccino-Spülung wird 10 Minuten nach der Zubereitung einer Kaffeespezialität mit Milch verlangt.
- CAPPUSPUL. SCRORT
 - Die Cappuccino-Spülung wird sofort nach der Zubereitung einer Kaffeespezialität mit Milch verlangt.

Beispiel: So stellen Sie ein, dass die Cappuccino-Spülung **sofort** nach der Zubereitung einer Kaffeespezialität mit Milch verlangt wird.

Voraussetzung: Im Display steht EITTE ₩₩₩LEN.

- ◆ Drücken Sie den Rotary Switch so lange, bis FFLEGE erscheint.
- ◆ Drehen Sie den Rotary Switch, bis SFULUNGEN angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

STARTSFUL: MANUELL

- ◆ Drehen Sie den Rotary Switch, bis CAPPUSFUL. NACH 10 ' angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

CAPPUSPUL. NACH 10'

- ◆ Drehen Sie den Rotary Switch, bis OAPPUSFUL .
 SOFORT angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.
CAPPUSPUL: SOFORT

- ♠ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ♠ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.

EITTE WAHLEN

Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen

Im Programmpunkt RESET können Sie verschiedene Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen:

- EINZELPRODUKTE
 - Die Einstellungen (Wassermenge, Aroma, Temperatur etc.) jedes Produkts können einzeln auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Das entsprechende Doppelprodukt wird ebenfalls auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
- ALLE PRODUKTE
 - Die Einstellungen (Wassermenge, Aroma, Temperatur etc.)
 aller Produkte werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
- MERKSEINSTELLUNG
 - Alle Kundeneinstellungen (außer »Filter«) werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Danach schaltet sich Ihre IMPRESSA aus.

Beispiel: So stellen Sie die Werte von »Espresso« auf Werkseinstellung zurück.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE MÄHLEM.

- ♠ Drehen Sie den Rotary Switch, bis RESET angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

EINZELPRODUKTE

▶ Drücken Sie die Taste Espresso. Im Display erscheint kurz GESPEICHERT. Die Einstellungen von »Espresso« sind auf Werkseinstellung zurückgesetzt

ETHZEL PRODUKTE

- ♠ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.

- ♠ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
 - Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.

EITTE WAHLEN

Informationen und Pflegestatus abfragen

Im Programmpunkt INFORMATION können Sie folgende Informationen abfragen:

- Anzahl der zubereiteten Kaffeespezialitäten, Kaffeespezialitäten mit Milch sowie Heißwasser
- Pflegestatus und Anzahl der durchgeführten Pflegeprogramme (Reinigung, Entkalkung, Filterwechsel)
- Anzahl der durchgeführten Cappuccino-Reinigungen
- Software-Version

Voraussetzung: Im Display steht EITTE HÄHLEN.

- ◆ Drehen Sie den Rotary Switch, bis INFORMATION angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
 - TOTAL, die Gesamtanzahl aller zubereiteten Kaffee- und Milchspezialitäten wird angezeigt.
- Drehen Sie den Rotary Switch, um weitere Informationen abzufragen.
- i Zusätzlich zur Anzahl durchgeführter Pflegeprogramme kann der jeweilige Pflegestatus angezeigt werden. Der Balken zeigt den aktuellen Pflegestatus. Ist der Balken vollständig ausgefüllt, verlangt Ihre IMPRESSA das jeweilige Pflegeprogramm.

INFORMATION

- Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.

ETTTE MAHLEN

Einheit Wassermenge

Sie können die Einheit der Wassermenge von »ml« auf »oz« ändern.

Beispiel: So ändern Sie die Einheit der Wassermenge von ML auf OZ.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE MAHLEM.

- ◆ Drücken Sie den Rotary Switch so lange, bis PFLEGE erscheint.
- ◆ Drehen Sie den Rotary Switch, bis ANZEIGE ML angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

ANZEIGEML

- ◆ Drehen Sie den Rotary Switch, bis ANZEIGE OZ angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.

ANZEIGE OZ

- ♠ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.

BITTE WANLEN

Symbolhelligkeit

Sie können die Helligkeit der Symbole individuell einstellen.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE HÄHLEN.

- ◆ Drücken Sie den Rotary Switch so lange, bis FFLEGE erscheint.
- ◆ Drehen Sie den Rotary Switch, bis SYMEOL HELLIGKEIT angezeigt wird.

HELLIGHEIT

- Drehen Sie den Rotary Switch, um die gewünschte Helligkeit der Symbole einzustellen.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.

SYMBOL HELLIGHEIT

- Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.

BITTE WAHLEN

Sprache

In diesem Programmpunkt können Sie die Sprache Ihrer IMPRESSA einstellen

Beispiel: So ändern Sie die Sprache von DEUTSCH auf ENGLISH. Voraussetzung: Im Display steht BITTE WAHLEN.

- ◆ Drehen Sie den Rotary Switch, bis SPRACHE DEUTSCH angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

SPRACHE DEUTSCH

- ◆ Drehen Sie den Rotary Switch, bis LANGUAGE ENGLISH angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz CONFIRMED.

LANGUAGE ENGLISH

- ♠ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.

COFFEE READY


5 Pflege

Ihre IMPRESSA verfügt über folgende integrierte Pflegeprogramme:

- Cappuccino-Düse reinigen (CAPPUCCING REINIGEN)
- Cappuccino-Düse spülen (CAPPUCCING SPULEN)
- Filter wechseln (FILTER MECHSELM)
- Gerät reinigen (GERÄT REINIGEN)
- Gerät spülen (GERÄT SPULEN)
- Gerät entkalken (GERÄT ENTKALKEN)
- **i** Führen Sie die Reinigung, die Entkalkung oder den Filterwechsel durch, wenn diese im Display angezeigt werden.

Gerät spülen

Sie können den Spülvorgang jederzeit manuell auslösen.



- ► Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

CAPPUCCINO REINIGEN

- Drehen Sie den Rotary Switch, bis GERAT SPULEN angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um den Spülvorgang auszulösen.

GERAT SPULT

Die Spülung stoppt automatisch, im Display erscheint BITTE WAHLEN.

Cappuccino-Düse spülen

Nach jeder Milchzubereitung verlangt die IMPRESSA eine Cappuccino-Spülung.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE MÄHLEN / CAPPUCCINO SPULEN und die Pflegetaste ★ leuchtet.



5 Pflege



► Stellen Sie ein Gefäß unter die Cappuccino-Düse.

♣ Drücken Sie die Pflegetaste.

CAPPU. SPULT, die Cappuccino-Düse wird gespült.

Der Vorgang stoppt automatisch, im Display erscheint

EITTE HÄHLEN.

Cappuccino-Düse reinigen

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben. Sie werden von Ihrer IMPRESSA **nicht** aufgefordert, die Cappuccino-Düse zu reinigen.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.
- i Der JURA-Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Im Display steht EITTE MÄHLEM.

- Drücken Sie den Rotary Switch so lange, bis PFLEGE erscheint.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

CAPPUCCINO REINIGEN

- - ► Füllen Sie ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser und geben
 - Sie eine Dosierkappe (max. 15 ml) des Cappuccino-Reinigers dazu.
 - ► Tauchen Sie den Milchansaugschlauch in das Gefäß.
 - ▶ Drehen Sie das Einstellrad der Cappuccino-Düse auf die Position Milchschaum 🛱 oder Milch 🗖.
 - ► Stellen Sie ein weiteres Gefäß unter die Cappuccino-Düse.
- ∴ Prücken Sie die Pflegetaste.



MASSER FUR CAPPUCCINO





Cappuccino-Düse zerlegen und spülen



Filter wechseln

- ► Spülen Sie das Gefäß gründlich aus, füllen Sie es mit 250 ml frischem Wasser und tauchen Sie den Milchansaugschlauch hinein.
- ► Leeren Sie das andere Gefäß und stellen Sie es wieder unter die Cappuccino-Düse.
- - ► Ziehen Sie die Cappuccino-Düse vorsichtig nach unten ab.
 - ► Demontieren Sie die Cappuccino-Düse in ihre Einzelteile.
 - Spülen Sie alle Teile der Cappuccino-Düse gründlich unter fließendem Wasser.
 - ► Setzen Sie die Cappuccino-Düse wieder zusammen.
- Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusammengesteckt sind, damit die Cappuccino-Düse optimal funktioniert.
 - ► Stecken Sie sie fest auf das Anschlussteil.
- 1 Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre IMPRESSA verlangt einen Filterwechsel
- Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.
- Wenn die Filterpatrone CLARIS Blue nicht aktiviert ist im Programmiermodus, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE MÄHLEN / FILTER MECHSELN und die Pflegetaste & leuchtet.

♣ Drücken Sie die Pflegetaste.

DAUER CA. 2 MIN. / STARTEN JA

5 Pflege

- Wenn Sie den Filterwechsel noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis STARTEN NEIN angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung »Filter wechseln« bleibt weiterhin bestehen.
- ∴ Drücken Sie die Pflegetaste.

FILTER MECHSELM/PFLEGE DRUCKEN

- ► Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ► Klappen Sie die Filterhalterung auf und entfernen Sie die alte Filterpatrone CLARIS Blue und die Verlängerung.
- Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine neue Filterpatrone.
- Setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ► Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- ► Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.



- Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse.
- ► Drehen Sie das Einstellrad der Cappuccino-Düse auf die Position Dampf 4.
- ★ Drücken Sie die Pflegetaste.
 FILTER SPULT, es fließt Wasser aus der Cappuccino-

Düse.

- i Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen, drücken Sie hierzu eine beliebige Taste. Drücken Sie die Pflegetaste &, um die Filterspülung fortzusetzen.
- Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

Gerät reinigen

Nach 200 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die IMPRESSA eine Reinigung.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ► Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.
- i Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.
- i Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.
- j JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

♣ Drücken Sie die Pflegetaste.

DAUER CA. 20MIN. /STARTEN JA

- i Wenn Sie die Reinigung noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis STARTEN NEIN angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung »Gerät reinigen« bleibt weiterhin bestehen
- ∴ Drücken Sie die Pflegetaste.

SCHALELEEREN

► Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

FFLEGE DRUCKEN, die Pflegetaste ∴ leuchtet.

- ► Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Cappuccino-Düse.
- ∴ Drücken Sie die Pflegetaste.

REINIGT, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.

Der Vorgang unterbricht, TABLETTE EINHERFEN.

 Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für vorgemahlenen Kaffee.



5 Pflege



- Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter
- ► Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.

 TABLETTE EINWERFEN / PFLEGE DRUCKEN, die Pflegetaste & leuchtet.
- ∴ Drücken Sie die Pflegetaste.

REINIGT, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf und der Cappuccino-Düse.

Der Vorgang unterbricht, SCHALE LEEREN.

► Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

Die Reinigung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

Gerät entkalken

Die IMPRESSA verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

⚠ VORSICHT

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ► Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- Spülen Sie Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

► Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

VORSICHT

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

► Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

VORSICHT

Schäden an empfindlichen Flächen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ► Entfernen Sie Spritzer sofort.
- 1 Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.
- i JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.
- i Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden und diese aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE MAHLEN / GERAT ENTKALKEN und die Pflegetaste & leuchtet.

∴ Drücken Sie die Pflegetaste.

DAUER CA. 45MIN./STARTEN JA

- i Wenn Sie die Entkalkung noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis STARTEN NEIN angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung »Gerät entkalken« bleibt weiterhin bestehen.
- ∴ Drücken Sie die Pflegetaste.

► Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

MITTEL INTANK

- ► Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ► Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (3 JURA-Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.
- Füllen Sie die Lösung in den leeren Wassertank und setzen Sie ihn ein

MITTEL IN TANK / PFLEGE DRUCKEN, die Pflegetaste & leuchtet.

- ► Entfernen Sie die Cappuccino-Düse.
- ► Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter das Anschlussteil der Cappuccino-Düse.
- ∴ Drücken Sie die Pflegetaste.

FMTKALKT

Es fließt mehrmals Wasser aus dem Anschlussteil der Cappuccino-Düse. Die Pflegetaste & blinkt während des Entkalkungsvorgangs.

Der Vorgang stoppt automatisch, SCHALE LEEREN.

- ► Leeren Sie das Gefäß unter dem Anschlussteil der Cappuccino-Düse
- ► Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

MASSETTANK SPINEN/MASSETTANK FINES

 Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus







 Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

FFLEGE DRUCKEN, die Pflegetaste ★ leuchtet.

- ► Setzen Sie die Cappuccino-Düse wieder auf.
- Stellen Sie je ein Gefäß unter die Cappuccino-Düse und den Kaffeeauslauf.
- ♣ Drücken Sie die Pflegetaste.

ENTKALKT, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse und dem Kaffeeauslauf.

HEIZT AUF, GERAT SPULT, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.

Der Vorgang stoppt automatisch, SCHALE LEEREN.

► Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

Die Entkalkung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

i Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

Bohnenbehälter reinigen

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeeresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WAHLEN / BOHNEN FULLEN.

- (') ► Schalten Sie das Gerät mit der Taste Ein/Aus aus.
- ► Schalten Sie Ihr Gerät am Netzschalter aus.
 - Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
 - Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch.
 - ► Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter, schließen Sie den Aromaschutzdeckel sowie die Abdeckung des Bohnenbehälters.

Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- ► Entfernen Sie den Wassertank.
- ► Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden, entfernen Sie diese.
- ► Entkalken Sie den Tank mit einem handelsüblichen, milden Entkalkungsmittel nach Anleitung des Herstellers.
- ► Spülen Sie den Wassertank gründlich aus.
- ► Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden, setzen Sie diese wieder ein.
- ► Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

6 Meldungen im Display

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
WASSERTANK FULLEN	Der Wassertank ist leer. Keine Zubereitung möglich.	► Füllen Sie den Wasser- tank (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wassertank füllen«).
KAFFEESATZ LEEREN	Der Kaffeesatzbehälter ist voll. Sie können keine Kaffeespeziali- täten zubereiten; Heißwasser- oder Milchzubereitung ist möglich.	► Leeren Sie den Kaffeesatzbe- hälter und die Restwasser- schale (siehe Kapitel 3 »Täglicher Betrieb – Tägliche Pflege«).
SCHALE LEEREN	Die Restwasserschale ist voll. Keine Zubereitung möglich.	 ▶ Leeren Sie die Restwasserschale. ▶ Reinigen und trocknen Sie die Metallkontakte hinten an der Restwasserschale.
SCHALE FEHLT	Die Restwasserschale ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Keine Zubereitung möglich.	► Setzen Sie die Restwasserschale ein.
PFLEGE DRUCKEN	Die IMPRESSA verlangt eine Spülung oder die Fortsetzung eines gestarteten Pflegepro- gramms.	► Drücken Sie die Pflegetaste, um die Spülung auszulösen oder um das Pflegeprogramm fortzusetzen.
BOHNEN FULLEN	Der Bohnenbehälter ist leer. Sie können keine Kaffeespezialitäten zubereiten; Heißwasser- oder Milchzubereitung ist möglich.	► Füllen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Bohnenbe- hälter füllen«).
BITTE WAHLEN / CAPPUCCINO SPULEN	Die IMPRESSA verlangt eine Cappuccino-Spülung.	► Drücken Sie die Pflegetaste, um die Cappuccino-Spülung auszulösen.
EITTE WÄHLEN/ GERÄT REINIGEN oder BITTE WÄHLEN/ JETZT REINIGEN	Die IMPRESSA fordert eine Reinigung.	► Führen Sie die Reinigung durch (siehe Kapitel 5 »Pflege – Gerät reinigen«).

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
EITTE WÄHLEN/	Die IMPRESSA fordert eine	► Führen Sie die Entkalkung
GERAT ENTKALKEN	Entkalkung.	durch (siehe Kapitel 5 »Pflege –
oder BITTE MAHLEM/		Gerät entkalken«).
JETZT ENTKALKEN		
EITTE WAHLEN/	Die Wirkung der Filterpatrone	► Ersetzen Sie die Filterpatrone
FILTERWEIHSELN	ist erschöpft.	CLARIS Blue (siehe Kapitel 5
oder BITTE HAHLEN/		»Pflege – Filter wechseln«).
JETZT WECHSELN		
ZUWENIGFULVER	Es wurde zu wenig gemahlener	► Füllen Sie bei der nächsten
	Kaffee eingefüllt, die IMPRESSA	Zubereitung mehr vorgemahle-
	bricht den Vorgang ab.	nen Kaffee ein (siehe Kapitel 2
		»Zubereitung – Gemahlener
		Kaffee«).
SYSTEM FULLEN/	Das System muss mit Wasser	► Stellen Sie ein Gefäß unter die
PPLEGE DRUCKEN	gefüllt werden. Keine Zuberei-	Cappuccino-Düse und drücken
	tung möglich.	Sie die Pflegetaste 🚣.

7 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Bei der Zubereitung eines Latte macchiato entstehen nicht die typischen drei Schichten.	-	 ▶ Drehen Sie das Einstellrad der Cappuccino-Düse ganz nach rechts auf Position Milchschaum ①. ▶ Ändern Sie im Programmiermodus die Dauer der Pause auf mindestens 30 Sekunden (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Produkte«).
Es entsteht zu wenig Schaum beim Aufschäu- men von Milch oder Milch spritzt aus der Cappuccino-Düse.	Die Cappuccino-Düse ist verschmutzt.	► Spülen und reinigen Sie die Cappuc- cino-Düse .
Bei Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise.	Der Kaffee bzw. der gemahlene Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das System. Eventuell wurde die gleiche Filterpatrone mehrmals verwendet oder die Wasserhärte wurde nicht richtig eingestellt im Programmiermodus.	➤ Stellen Sie das Mahlwerk gröber ein oder verwenden Sie gröber gemahlenen Kaffee (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Mahlwerk einstellen«). ➤ Führen Sie eine Entkalkung durch (siehe Kapitel 5 »Pflege – Gerät entkalken«).
Wasserhärte kann nicht eingestellt werden.	Die Filterpatrone CLARIS Blue ist aktiviert.	► Deaktivieren Sie die Filterpatrone im Programmiermodus.
EOHNEN FULLEN wird trotz leerem Bohnenbehälter nicht angezeigt.	Die Bohnenüberwachung ist verschmutzt.	► Reinigen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 5 »Pflege – Bohnenbehälter reinigen«).
SCHALE LEEREN wird ständig angezeigt.	Die Metallkontakte der Restwasserschale sind verschmutzt oder nass.	► Reinigen und trocknen Sie die Metallkontakte hinten an der Restwas- serschale.

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
WASSERTANK FULLEN wird trotz vollem Wassertank angezeigt.	Der Wassertankschwim- mer ist verklemmt.	► Entkalken Sie den Wassertank (siehe Kapitel 5 »Pflege – Wassertank entkal- ken«).
Es kommt wenig bzw. kein Wasser oder Dampf aus der Cappuccino- Düse. Das Pumpge- räusch ist sehr leise.	Das Anschlussteil der Cappuccino-Düse kann verstopft sein durch Milchrückstände oder Kalksplitter, die sich während des Entkalkens gelöst haben.	 ► Entfernen Sie die Cappuccino-Düse. ► Schrauben Sie das schwarze Anschlussteil ab mithilfe der Sechskantöffnung am Dosierlöffel für gemahlenen Kaffee. ► Reinigen Sie das Anschlussteil gründlich. ► Schrauben Sie das Anschlussteil mit der Hand an. ► Ziehen Sie es mit der Sechskantöffnung am Dosierlöffel vorsichtig mit maximal einer Viertelumdrehung fest.
Mahlwerk macht sehr laute Geräusche.	Im Mahlwerk befinden sich Fremdkörper.	► Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kon- takte / Rechtliche Hinweise«).
ERROR 2 wird angezeigt.	Wurde das Gerät längere Zeit Kälte ausgesetzt, ist aus Sicherheitsgründen das Aufheizen gesperrt.	► Wärmen Sie das Gerät bei Zimmertem- peratur auf.
Andere ERROR- Meldungen werden angezeigt.	_	► Schalten Sie die IMPRESSA am Netzschalter aus. Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

i Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

8 Transport und umweltgerechte Entsorgung

Transport / System leeren

Um die IMPRESSA beim Transport vor Frost zu schützen, muss das System geleert werden.

Voraussetzung: Im Display steht EITTE ₩₩HLEN.

- ► Ziehen Sie die Cappuccino-Düse vorsichtig nach unten ab.
- ► Stellen Sie ein Gefäß unter das Anschlussteil der Cappuccino-Düse.
- Drücken Sie die Taste Milch.

HEIZTHUF

Sobald das Gerät aufgeheizt ist, erscheint EITTE WAHLEN.

- □ Drücken Sie nochmals die Taste Milch.
 MILCH, heißer Dampf tritt aus dem Anschlussteil.
 - ► Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ◆ Drehen Sie den Rotary Switch, bis MILCH 60 SEC angezeigt wird.

Es strömt so lange Dampf aus dem Anschlussteil, bis das System leer ist.

MASSERTANK FULLEN

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.



9 Technische Daten

Spannung	220–240 V ~, 50 Hz
Leistung	1450 W
Sicherheitsprüfung	Ŝ
Energieverbrauch SPAREN JA	ca. 5 Wh
Energieverbrauch SPAREN NEIN	ca. 12 Wh
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Fassungsvermögen Wassertank	2,1
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	250 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	max. 16 Portionen
Kabellänge	ca. 1,1 m
Gewicht	10,9 kg
Maße (B × H × T)	28,5 × 34,2 × 43,3 cm

10 Index

Α		F	
	Abdeckung		Fehler
	Bohnenbehälter 4		Störungen beheben 44
	Adressen 52		Filter
	Aufstellen		Einsetzen und aktivieren 11
	Gerät aufstellen 9		Wechseln 35
	Ausschalten 22		Filterpatrone CLARIS Blue
	Automatisches Ausschalten 27		Einsetzen und aktivieren 11
	Automatisches Ausschalten 27		Wechseln 35
В			Füllen
ט	Bestimmungsgemäße Verwendung 6		Bohnenbehälter 9
	Bohnenbehälter		Wassertank 9
	Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	_	
	4	G	
	Füllen 9		Gemahlener Kaffee 17
			Gerät
_	Reinigen 40		Augustellen 9
С			Ausschalten 22
	Cappuccino 16		Einschalten 21
	Cappuccino-Düse		Entkalken 38
	Reinigen 34		Reinigen 37
	Spülen 33		Spülen 33
D		Η	
_	Dauerhafte Einstellungen im Programmier-		Härtegrad Wasser 12
	modus 23		Heißwasser 19
	Display 5		Heißwasserdüse 4
	Display, Meldungen 42		Homepage 9
	Düse		Hotline 52
	Cappuccino-Düse 4		
Ε			Inbetriebnahme, Erste 10
_	Einfülltrichter		Internet 9
	Einfülltrichter für gemahlenen Kaffee 4	J	
	Einheit Wassermenge 31	J	JURA
	Einschalten 21		Internet 9
	Einstellungen		Kontakte 52
	Dauerhafte Einstellungen im Program-	.,	
	miermodus 23	K	
	Energiesparmodus 26		Kaffee 15
	Entkalken		Kaffeeauslauf
	Gerät 38		Höhen- und breitenverstellbarer Kaffee-
	Wassertank 41		auslauf 4
	Erste Inbetriebnahme 10		Kaffeesatzbehälter 4
	Espresso 15		Kontakte 52

	Kundendienst 52 Kurzanleitung 9		Spülen Cappuccino-Düse 33
L	1. 11		Gerät 33 Spülungen 28
	Latte macchiato 16		Störungen beheben 44
N			Stromanschluss
	Mahlgrad Drehknopf Mahlgradeinstellung 4		Technische Daten 47 Symbolbeschreibung 3
	Mahlwerk einstellen 14		System leeren 46
	Meldungen im Display 42	Т	
	Milchschaum 17	•	Tassenplattform 4
	Milch, Warme 17		Taste
N			Pflegetaste 5
	Netzkabel 4		Taste Cappuccino 5
	Netzschalter 4		Taste Ein/Aus 5
P			Taste Espresso 5
	Pflege 33		Taste Heißwasser 5 Taste Kaffee 5
	Tägliche Pflege 21		Taste Latte macchiato 5
	Probleme Störungen beheben 44		Taste Milch 5
	Programmiermodus 23		Taste Ristretto 5
	Automatisches Ausschalten 27		Technische Daten 47
	Einheit Wassermenge 31		Telefon 52
	Einstellungen auf Werkseinstellung	V	I
	zurücksetzen 29		Warme Milch 17
	Energiesparmodus 26		Wasserhärte ermitteln und einstellen 12
	Produkte 24		Wassermenge dauerhaft der Tassengröße
	Sprache 32 Spülungen 28		anpassen 18 Wassertank 4
	Symbolhelligkeit 31		Entkalken 41
	Pulverkaffee		Füllen 9
	Gemahlener Kaffee 17		Werkseinstellung
R			Einstellungen auf Werkseinstellung
•	Reinigen		zurücksetzen 29
	Bohnenbehälter 40	Z	
	Cappuccino-Düse 34		Zubereitung 15, 16
	Gerät 37		Cappuccino 16
	Restwasserschale 4		Espresso 15
	Ristretto 15 Rotary Switch 5		Gemahlener Kaffee 17 Kaffee 15
_	Notary Switch 5		Latte macchiato 16
S	Cigharhait 4		Milch 17
	Sicherheit 6 Sicherheitshinweise 6		Ristretto 15
	Sprache 32		

11 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

11 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

JURA Elektroapparate AG Kaffeeweltstraße 10 CH-4626 Niederbuchsiten Tel. +41 (0)62 38 98 233

Weitere Kontaktdaten für Ihr Land finden Sie online unter www.jura.com.

Richtlinien Da

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie
- 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit
- 2009/125/EG Energierichtlinie

Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Illustrationen sind stillsiert und zeigen nicht die Originalfarben des Geräts. Ihre IMPRESSA kann in Details abweichen

Feedback

Ihre Meinung ist uns wichtig! Nutzen Sie den Kontakt-Link unter www.jura.com.

Copyright

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.